

Kurzanweisung Spinfire Pro 2 (ausführliche Anweisung liegt in der Hütte)

Achtung: Benutzung auf eigene Gefahr. Bei Betrieb nie vor Auswurf stellen. Weitere Sicherheitshinweise umseitig!
Der Hersteller empfiehlt drucklose Bälle. Fassungsvermögen 150 Bälle. Keine feuchten Bälle verwenden!

Wichtig: Mindestens abends in der Hütte mit Trafo aufladen. Achtung. Der Trafostecker ist an der Ballmaschine verriegelt. Beim Abziehen Verriegelung über Taste lösen. **Der untere Schalter muss auf Internal Battery stehen**, sonst hat das Gerät keinen Strom. (External steht für Betrieb über Netz-Steckdose.) Eine Batterieladung sollte für 3-8 h Betrieb reichen.



Vertical

1. Maschine mittig auf der Grundlinie positionieren
2. Mit **Power** einschalten, warten bis hochgefahren
3. Taste **Menu** ruft Menü auf
4. Aktive Zeile im Menü blinkt, Wert kann mit left/right eingestellt werden; Beispielwerte s.u.
5. Mit up/down zu anderen Zeilen gehen und mit left/right Wert einstellen (ausser Elevation)
 - a. **Interval** ist Pause zwischen den Bällen (von 0-20, 20 entspricht 2-3 sec)
 - b. **Ball speed** Geschwindigkeit (0-20, entspricht 30-130 km/h)
 - c. **Spin** (-10 bis +10), - ist slice, + topspin
 - d. **Elevation** nicht jetzt einstellen sondern nach Verlassen des Menüs
6. Taste **Menu** beendet Menü

Außerhalb des Menüs werden nun folgende Funktionen angewählt:

7. Ballhöhe = **Elevation** mit up/down einstellen (0-200);
8. Bälle kommen nun mittig; mit left/right kann (graduell) auf Vor- oder Rückhand gestellt werden
9. Taste **Feed** startet und pausiert den Ballauswurf.

Weitere optionale Funktionen

10. Drücken der Taste **Vertical** erzeugt wechselnde Tiefe des Balls (wird länger). Nochmaliges Drücken schaltet Vertical wieder aus.
11. Drücken der Taste **Horizontal** streut die Bälle nach rechts und links. Mehrmaliges Drücken wechselt zwischen narrow, medium, wide und Modus Aus.
12. Für **zufällige** Ballauswürfe nacheinander Vertical und Horizontal drücken
13. Taste **Drill** wechselt zwischen Rückhand und Vorhandbällen. 1x drücken= weit, 2x =mittel, 3x eng, 4x =Aus
Die Steuerung ist beim Spielen über die **Fernbedienung** möglich


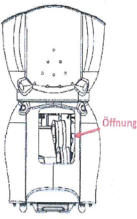



Ausschalten über Power Taste. Maschine speichert die letzten Einstellungen. Ggf. Batterie aufladen.

Ballmaschine bitte in ordentlichem und sauberem Zustand hinterlassen. Problem/Störungen an Vorstand melden.

Feed Error/ Ball Jam: Bälle rausnehmen, Ball-Drehteller überprüfen; ggf eingeklemmte Bälle entfernen.

Mustereinstellungen: Interval z.B. zwischen 10 und 15

lockerer Ball mit Topspin	Speed: 11	Spin: +8	Elevation: 77
strammer Ball mit Topspin	Speed: 17	Spin: +8	Elevation: 40
hoher Ball zum Schmetterern	Speed: 8	Spin: +6	Elevation: 157
langer slice	Speed: 14	Spin: -7	Elevation: 37

	ACHTUNG! 	<ul style="list-style-type: none"> • Halten Sie die Öffnung frei! Stehen Sie nicht vor oder in der Nähe der Öffnung der Maschine. Bälle können unerwartet hinausgeworfen werden. • Halten Sie Kleinkinder von der Maschine fern, wenn diese eingeschaltet ist! • Halten Sie Schwerbehinderte von der Maschine fern, wenn diese eingeschaltet ist! • Die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen sollte jederzeit gewährleistet sein!
	Bewegliche Teile im Inneren!	<ul style="list-style-type: none"> • Stecken Sie keine Körperteile oder Fremdkörper in die Maschinenöffnung! Im Falle eines Ballstaus sollte der Bediener weder seine Hand noch Fremdkörper in die Maschine stecken, wenn diese eingeschaltet ist. Verletzungen können auftreten, wenn Hände oder Kleidung in die Mechanismen geraten. Schalten Sie die Maschine immer aus, wenn ein Stau oder Maschinenausfall vorliegt.
	Einklemmgefahr!	<ul style="list-style-type: none"> • Greifen Sie nicht in das Karussell, wenn die Maschine in Betrieb ist! Da Einklemmgefahr der Hände, Haare oder Kleidung besteht, muss die Maschine ausgeschaltet werden, bevor das Karussell berührt wird. • Befüllen Sie die Maschine nicht, während sie Bälle auswirft!
	Nicht bei nassem Wetter verwenden!	<ul style="list-style-type: none"> • Die Maschine darf nicht unter nassen Bedingungen verwendet werden! • Die Ladegeräte und das Netzteil dürfen nur in Innenräumen verwendet werden!

	Brandgefahr!	<ul style="list-style-type: none"> • Halten Sie Ihre Maschine sauber! Verunreinigungen durch Staub und Blätter in Ihrem Gerät können zu Bränden führen. Bitte reinigen Sie Ihr Gerät regelmäßig mit einem Druckluft-Kompressor. • Zum Löschen von Flammen sollte ein Feuerlöscher mit Mehrzweck-/Trockenlöschmittel verwendet werden!
	Notschalter!	<ul style="list-style-type: none"> • Der Hauptschalter befindet sich auf der rechten Seite unter der Maschine! Dieser Schalter sollte verwendet werden, um die Stromversorgung Ihrer Maschine im Notfall abzuschalten. Stellen Sie den Kippschalter auf die Position „0“ (mittlere Auswahl).
	Nur Tennis- und Padelbälle!	<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie nur Tennis- oder Padelbälle mit dieser Maschine! Druckreduzierte Bälle (z. B. Stage 1) sind ebenfalls akzeptabel, sofern sie die gleiche Größe wie ein normaler Tennisball haben. Die Verwendung anderer Bälle, wie z. B. Cricketbälle, beschädigt Ihre Maschine und wird nicht durch die Garantie abgedeckt.

	Stromschlaggefahr!	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzen und lagern Sie die Maschine nur in trockener Umgebung! • Bespritzen Sie die Maschine nicht mit Wasser! • Berühren Sie das Ladegerät oder das Ladekabel nicht, wenn sie Nässe ausgesetzt waren, da Stromschlaggefahr besteht! • Trennen Sie die Maschine von der Stromzufuhr, bevor Sie Reparaturen durchführen. • Benutzen Sie keine beschädigten Stromkabel, sondern veranlassen Sie Ersatz! • Schließen Sie das Ladegerät oder das Netzteil an eine 110-250 V Netzsteckdose an, die von einem qualifizierten Elektrofachmann mit einem geeigneten Schutz wie einem RCD (Fehlerstrom-Schutzschalter) installiert wurde!
	Batterie!	<p>Hinweise für Maschinen mit eingebauter oder externer Batterie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Halten Sie Zündquellen und offene Flammen von der Batterie fern! • Halten Sie Kleinkinder und Tiere von der Batterie fern! • Verwenden Sie die Batterie nicht mehr, wenn sie verformt erscheint! • Verwenden Sie die Batterie nicht mehr, wenn Flüssigkeit ausgetreten ist! • Verwenden Sie für diese Maschine versiegelte Bleibatterien mit 12 Volt (oder andere in Absprache mit Ihrem Händler) • Beim Austausch der Batterie sollten die Klemmen mit Isolierband umwickelt werden. Alternativ kann ein Schrumpfschlauch verwendet werden.
	Gewicht!	<ul style="list-style-type: none"> • Achten Sie auf eine korrekte Hebe- und Tragetechnik! Die Maschine mit interner Batterie wiegt 24 kg und die Maschine mit externer Batterie 18 kg. Das Bruttogewicht der Verpackung beträgt 29 kg. Am besten Tragen Sie die Maschine zu zweit.